もしものときのメモ

この欄にご記入いただいた情報は、お客さまの大切な情報ですので、 ご利用の場合は紛失・漏えいなどに十分ご注意いただき、大切に保管してください。

	ームゲートウェイ・ ーターの情報*1	機器設定用 ユーザー名*2		機器設定用 パスワード			
	線LAN設定 報	SSID		暗号化キー (パスワード)			
	※1 ホームゲートウェイ・ルーターの設定時に入力された任意の文字列になります。なお、「ユーザー名」は設定のない機種もあります。 ※2 設定CD-ROMでの設定時は、自動検索されるため、入力は不要です。						
_							
_							
_							

発行日: 2015年10月

※本設定ガイドの記載内容については、2015年9月現在の情報に基づいています。 なお、画面イメージや内容については変更となる場合がございます。



本設定ガイドの流れ

■ STEP1 機器を接続(ご契約状況により以下のいずれかを参照ください。)

_	光回線の ご契約状況	お使いの機器 (配線方式)	ひかり電話 ご契約	パターン
1	新規のご契約	ONU	あり	A
		(光コンセントあり)	なし	
		VDSL (光コンセントなし)	あり	B
			なし	
	NTT西日本		あり	G
	「フレッツ・光プレ	ノミアム」からの変更	なし	D

■ STEP2 「設定CD-ROM」 でインターネット接続設定



完了!

各種お問い合わせは、ご契約の光コラボレーション事業者にご連絡ください。

動作環境およびセットアップ時の注意事項

Windows

■ 設定CD-ROMの動作要件

動作OS	Windows 10 Windows 8.1 Windows 8 Windows 7(SP1) Windows Vista(SP2) ※全て日本語版OSのみ対応		
CPU	1GHz以上推奨		
メモリ	Windows 7以降:(32bit版)1GB以上推奨 (64bit版)2GB以上推奨 Windows Vista:512MB以上推奨		
HDD空き容量	1.3GB以上(1.5GB以上推奨)のハードディスクの空き容量 ※RAID-0/RAID-1に対応。その他のRAIDレベルは対象外		
イーサネットアダプター	Microsoft互換NDIS6.0		
ディスプレイ	Super VGA(800×600)以上、かつ16ビット(65536色)以上の高解像度ディスプレイアダプター		
対応ブラウザー	Microsoft Internet Explorer 7.0/8.0/9.0/10.0/11.0		

「設定CD-ROM」および「設定ガイド」についての注意事項

●ご使用上の注意

- ・ディスクは両面共に、指紋、汚れ、キズ等を付けないように取り・ソフトウェアおよびデーターに関して、動作保証を含め一切保証 扱ってください。
- ・ディスクが汚れたときは、メガネふきのような柔らかい布で内周・・ソフトウェアおよびデーターの使用に伴い発生した障害などに から外周に向かって放射状に軽くふき取ってください。レコード 用クリーナーや溶剤等は使用しないでください。
- ・ディスクは両面共に、鉛筆、ボールペン、油性ペン等で絵を書い・コンピュータープログラムを逆アセンブラ、逆コンパイルするこ たり、シール等を貼付しないでください。
- すから絶対に使用しないでください。
- ・直射日光の当たる場所や、高温・多湿の場所には保管しないで ください。
- ・ディスクは、使用後、元のケースに入れて保管してください。

●著作権/免責事項

・本書および設定CD-ROMの内容の一部または全部を西日本電 信電話株式会社の許可なく複製、または改訂することを禁じま

無断で録音、録画、コピー等をすることは法律で禁止されてい ます。

- ・本書および設定CD-ROMの内容は予告なく変更することがあ
- ・本書および設定CD-ROMにおける製品の記述は、情報を提供 する目的で書かれたもので、保証もしくは推奨するものではあ
- ・ソフトウェアおよびデーターは、著作権法によって保護されてい ます。それぞれの著作者および著作権は、各プログラムまたは付

属のドキュメントに記載されている通りです。

- いたしません。
- 関して西日本電信電話株式会社はいかなる責任も負わないも のとし、一切の賠償などは行わないものとします。
- とを禁止します。
- ・ひび割れや変形、または接着剤等で補修したディスクは危険で・・ソフトウェアおよびデーターを許可なく使用、ネットワークなど で転送すること、営利目的で使用または上映することを禁止し
 - · Windows, Windows 10, Windows 8,1, Windows 8, Windows 7、Windows Vista、Internet Explorerは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における 登録商標または商標です。
 - ・MacOSは、米国Apple Inc.の米国およびその他の国におけ る登録商標です。
 - ・AndroidはGoogle Inc.の登録商標です。
 - ・IOSは、Cisco の米国およびその他の国における商標または登 録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
 - ・その他の製品名などの固有名詞は、各メーカーの登録商標また は商標です。
 - ・本文中の各社の登録商標または商標には、TM・®マークは表示 しておりません。

■設定CD-ROMをご利用にならない場合

ひかり電話(ホームゲートウェイ有)をご利用、またはv6オプションをご利用の方であれば、ブラウザーを起動し以下 URLにアクセスいただくことで、「簡単セットアップツール」をダウンロード可能です。

http://file-info.flets-west.jp/contents/fest-ad/

■Macパソコンをご利用の場合

ご利用の端末・機器の取扱説明書を参考に設定ください。



設定CD-ROMを使って、基本設定をしよう!

1 ネットワーク環境の準備

DVD RW ドライブ (D:) EST_20150224

上記の画面が表示された場合、

【簡単セットアップツール】をクリック



接続機器の確認

1 ホームゲートウェイ・ルーターを ご利用の場合のみ表示されます



「機器設定用パスワード」欄にパスワードを入力し、
【次へ】をクリック

I.機器設定用パスワードが設定されている場合

以下のように、あらかじめ「機器設定用パスワード」が設定されている場合は、そのパスワードをご入力ください。

- ●工事担当者にてホームゲートウェイ(もしくはルーター) の設定を行った場合、本ガイド内の「もしものときのメ モ」に「機器設定用パスワード」(パスワード例:user等) が記入されている場合があります。
- ホームゲートウェイ(もしくはルーター)にあらかじめ「機器設定用パスワード」が設定されている場合は、各機器の取扱説明書等をご確認ください。

Ⅱ.機器設定用パスワードが設定されていない場合

パスワードを設定するような案内画面が表示されますので、ご自身でお好きなパスワードを設定・入力してください。

3 お客さまID・ アクセスキーの入力



「お客さまID」「アクセスキー」を入力し、【次へ】をクリック

(ご契約の光コラボレーション事業者から 送付された書類例)

お客様ID	CAF1234567890	
アクセスキー ABCD0123		

インターネット接続設定/設定完了

設定完了

お客さまのご利用環境により、下の何れかの画面が表示されます。

自動設定の場合



内容を確認し、【次へ】をクリック



内容を確認し、【次へ】をクリック

手動設定の場合



必要情報を入力し、【次へ】をクリック

内容を確認し、【次へ】をクリック

【主な設定(入力)項目】

- 接続アカウント
- 接続パスワード
- ※必ず英数半角で入力してください。 ※大文字・小文字の入力間違いにご注意ください。

■インターネット接続			
プロバイダー名	ABCプロバイダー		
接続アカウント	defg@hijk.ne.jp		
接続パスワード	Imnopq		

〈プロバイダーから送付された書類例〉〉

★注意:プロバイダーによって名称が異なります。

【接続アカウントの例】・認証ID ・ユーザーID ・ログインID ・接続ID ・(プロバイダー名)ID ・接続ユーザー名 など 例taro@×××、××、× 【接続パスワードの例】・認証パスワード ・パスワード ・接続パスワード

• ログインパスワード • ネットワークパスワード など



【完了】をクリック

新規でご契約い 機器を接続 ただいたお客さま

公ONUをお使いになられる方 (光コンセントがある場合)




電源

アダプター


● ONU一体型


ウェイ

ホームゲート

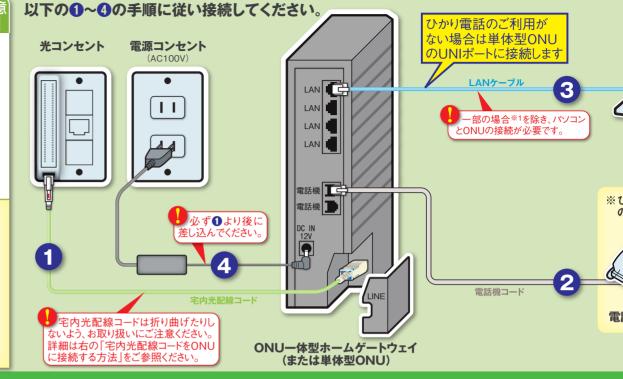

(光コンセントがない場合) **②VDSLをお使いになられる方**

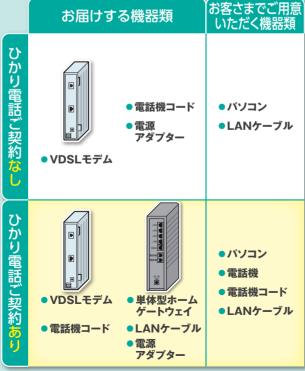

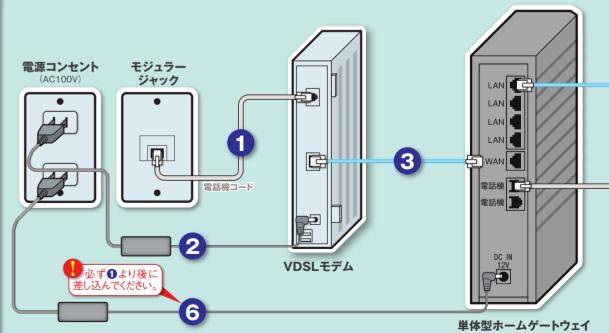

パソコン


かり電話をご利用 方のみ接続



活機(ひかり電話)

宅内光配線コードをONUに接続する方法

①キャップを外してください。





宅内光配線コード 使用上の注意事項










触らない!

②字内光配線コードを ONUに差し込んでください。

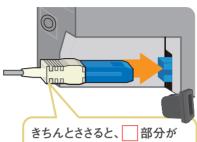














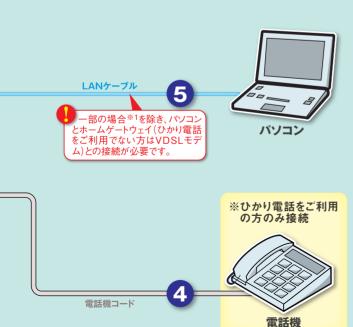

お届けした

●の部分に力を入れながら、 矢印の方向にふたを開ける。

機器のふたが 開きにくい場合は 下記の手順を ご確認ください。

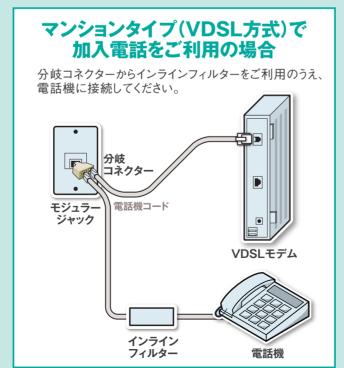

挿し込み口にフタがついているタイプ

光コンセント種類一覧 光コンセントの種類により、接続口の開け方が異なります。

そのまま挿し込むタイプ

機器の再起動

〇ひかり電話ご契約



●LANケーブル



単体型ONU



CTU

の再起動を行ないます。


機器のプログラムを最新に する為にご利用中の単体型 ONUとCTUの電源を一度 抜いて挿し直し、下記ランプ 状態を確認ください。

単体型ONU


POWERまたは 電源ランプ(緑)点灯

CTU

更新ランプ消灯

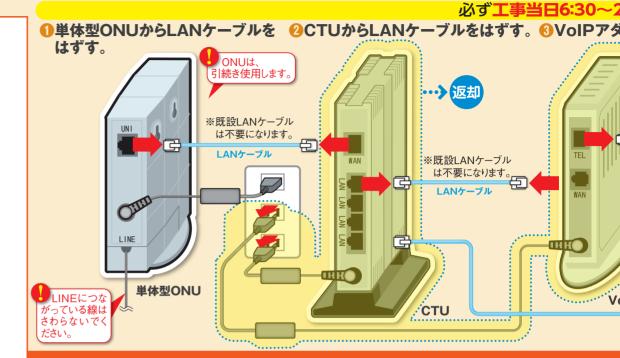

受付時にお知らせしました開通時間帯までに機器

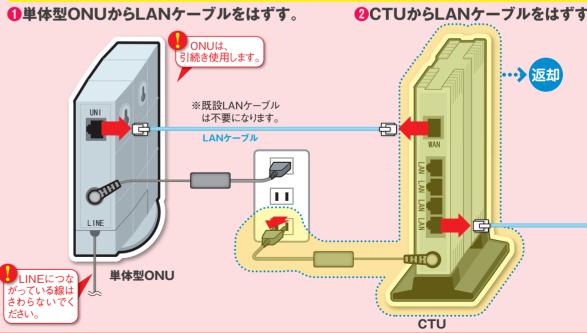

のひかり電話ご契約な


なし

●接続構成図・接続手順は、それぞれの契約状況の代表的な例を示しています。お客様のご利用環境により、接続方法が異なりますので、詳細はご利用の機器に付属の取扱説明書をご確認ください。 ●イラストはイメージであり、実際の機器等とは色や形状が異なる場合があります。 ※1 Windows7/8/8.1/10搭載の無線LAN対応パソコンをご利用の場合、かつ一体型ホームゲートウェイで無線LANカードをご利用である場合は、LANケーブルでの接続は不要です。

ONUへの機器の接続 以下の①~の手順に従い接続してください。

機器の返却

接続が確認できましたら、

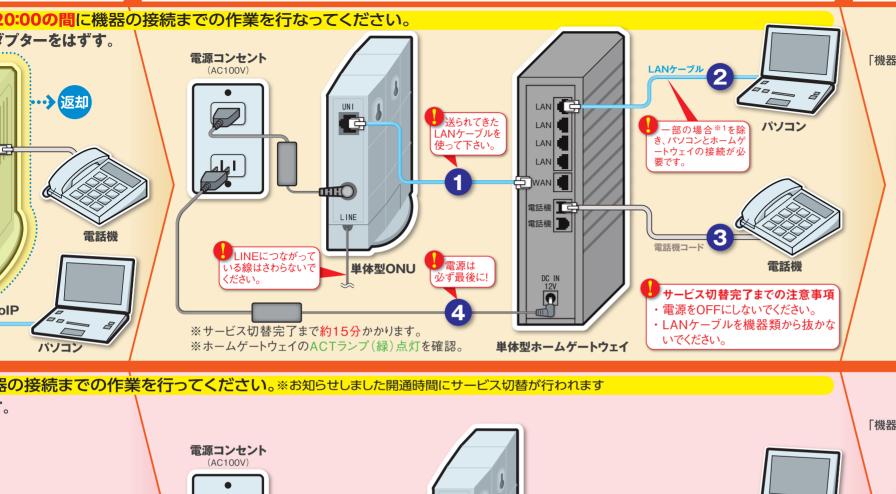

OHIE

LINEにつながっている

線はさわらないでください。

LINE

単体型ONU

取り外した機器を NTT西日本から送付された 「機器返却袋」に入れてご返却ください。 電源 アダプターも!

> ※余ったLANケーブルは 返却いただいても結構です。

返却袋

接続が確認できましたら、 取り外した機器を NTT西日本から送付された 「機器返却袋」に入れてご返却ください。



機器返却袋

※余ったLANケーブルは 返却いただいても結構です。

●宅内光配線コード、LANケーブル、電話機コードは「カチッ」と音がするまで差し込んでください。 ●一体型ホームゲートウェイの電源接続時でのアラームランプ点灯中は電源コードを抜き差ししないようにお願いします(約5分間)。電源を切った場合機器が使用不能となります。

LANケーブル

一部の場合※1を除き、パソコン

とONUの接続が必要です。

パソコン